



WITTUR GROUP

EXCELLENCE IN COMPONENTS



WITTUR

Nordic Modernisering

[Wittur Sweden]

Fota alltid:



Helbild Korg



Helbild Schakt



Sidoväggar för infästning



Närbild Låsrullar




**Närbild Nödöppning
I dörrpanel/ Lintel**



**Närbild Lodstängning
Vikt/ Fjäder**



Närbild märkning/Typ

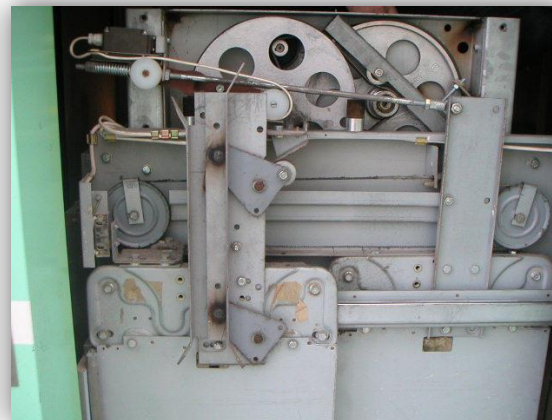

SCHAKTSIDA Byte Bärbeslag:

Teleskop/Central

1. Beslag R2 används både för central och teleskop
2. Befintligt lod används vid tele.
3. **Nytt lod (platt vid central)!!**
4. Ny Nödöppning Selcom (Interface in the lintel)

Karmutförande

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.

Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Max 200 mm Wide fixing

Central: Min 70-124 (Narrow fixing) Max 155 (Wide fixing)

Frontutförande

Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna.

Obs! Vissa av dessa fronter har steget för dörrbladen svetsade i lådan som ska tas bort, men de flesta går att skruva den

Vid svetsad front måste längdskapa kapa hela lådan Ca 50-60 mm över daghöjden och använda den så man har steget för dörrbladen.

KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas(Tröskel Tel 100 central 50)
2. Befintliga korgdörrblad går bra att använda till Nordic R2/R1
3. **Viktigt att kolla om det är plåt eller Träkorg.**

Använd måttskiss för KORG

KORGSIDA Befintliga schaktdörrar behålles:

1. R2 Medbringare med korgdörrlås
2. R1 medbringare utan korgdörrlås
3. Befintliga korgdörrblad går bra att använda till Nordic R1
4. Viktigt att kolla om det är plåt
5. eller Träkorg.



▪Schakt MOD.

▪ Schakt

1. AMDC R2
2. Ny nöddöppning från Scheibbs
3. Befintligt Lod (plattlod, anpassning av kund)

▪ Korg

▪Korg MOD.

▪ Nya dörrpaneler




1. Supra/ Midi/ R2
2. ADZ Asymmetrisk med shims

▪ Befintliga dörrpaneler

1. Komplett mod från Scheibbs (AMDC R2)

Att tänka på:

- Vid Front. Fota alltid sidoväger!!!! Plattjärn kan vara i vägen.

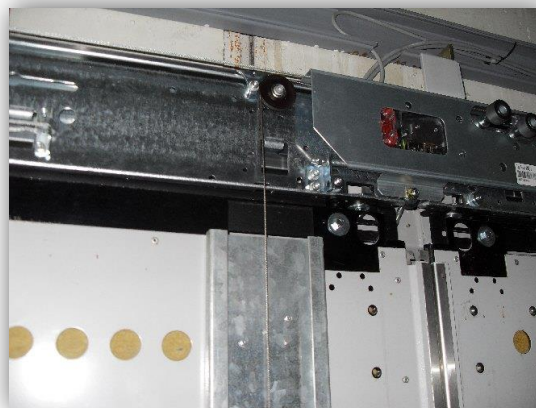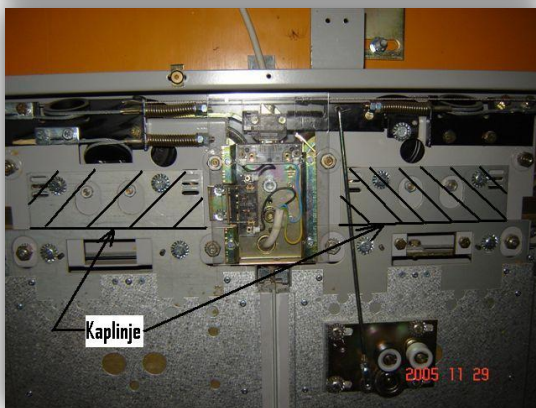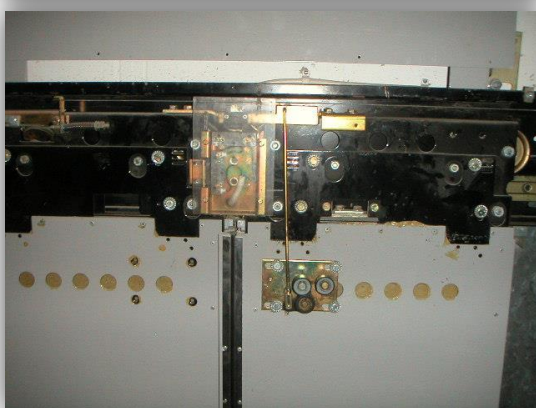



▪ Schakt MOD.

- Schakt
- 1. AMDC R2
- 2. Lintel - Emergency opening device
- 3. Befintligt Lod (plattlod, anpassning av kund)

▪ Korg

▪ Korg MOD.

- Nya dörrpaneler
- 1. Supra/ Midi/ R2
- 2. ADZ Asymmetrisk med shims
- Befintliga dörrpaneler
- 1. Komplett mod från Scheibbs (AMDC R2)

Att tänka på:

- **ADF används för KONE moderniseringar, ofta ihop med ADL låsruddar**

KONE OAK 44-45 (ADB)



SCHAKTSIDA Byte Bärbeslag: Teleskop/Central

1. Beslag R2 används både för central och teleskop
2. Befintligt lod används.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)

Karmutförande

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.
Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Max 200 mm Wide fixing
Central: Min 70-124 (Narrow fixing) Max 155 (Wide fixing)

Använd måttskiss för KARM

Frontutförande

Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna.

Använd måttskiss för FRONT

KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas(Standard tel100 ,central 50)
2. Rekommendation, minimum R2/MIDI då schaktdörrblad är tunga
3. Befintliga korgdörrblad går bra att användas till R2
4. Viktigt att kolla om det är Plåt eller Träkorg.

Använd måttskiss för KORG

KORGSIDA Befintliga schaktdörrar behålles:

1. Endast R2 MIDI/SUPRA (medbringare standard+schimsning)
 2. Befintliga korgdörrblad går bra att användas till R2
 3. Viktigt att kolla om det är plåt eller Träkorg.
 4. Viktigt att kolla att Schaktrullarnas placering endast de som är placerade som bild går att modernisera (Ej rullar långt nere på dörrblad)
- Korgdörrlås finns till WADB medbringare

**Schakt MOD.**• **Schakt**

1. AMD R2
2. Ny Nödöppning (selcom)
3. Befintligt lod

• **Korg**

1. AMDC R1/R2
2. Takfäste –Plåt eller trä korg
3. 90 mm tröskel

Korg MOD.



1. AMD R2
2. Takfäste –Plåt eller trä korg
3. Dörrpaneler
4. 90mm tröskel
5. Standard Asymmetrisk med skims. (dubbel vid central)

• **Befintliga dörrpaneler**

1. Komplet mod från Scheibbs (AMDC R1)

Att tänka på:

Korgdörrlås finns till R2

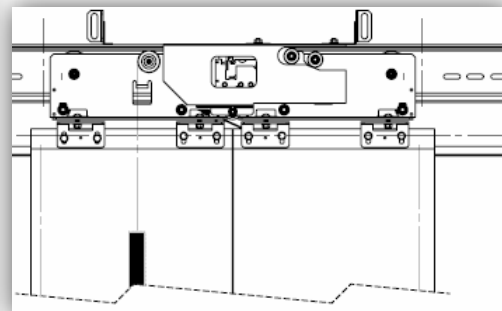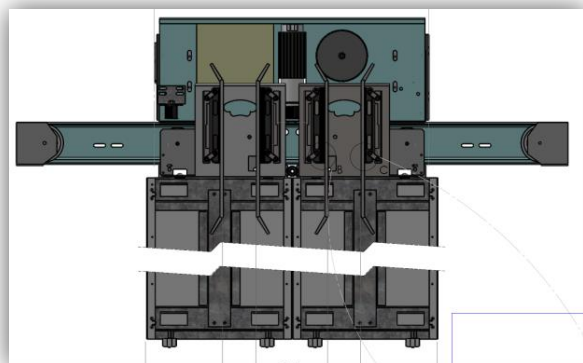



Schakt MOD.

- Schakt
- 1. AMD R1
- 2. Lintel – emergency opening device
- 3. Befintligt lod
- 4. **Rekommenderar förstärkta rullar Rollers Type 89350 G01**

• Korg

- 1. AMDC R1/R2
- 2. Takfäste –Plåt eller trä korg
- 3. **90mm tröskel**

Korg MOD.

- 1. AMD R1/R2
- 2. Takfäste
- 3. Dörrpaneler
- 4. Tröskel
- 5. Standard medbringare

• Befintliga dörrpaneler

- 1. Komplet mod från Scheibbs (AMDC R1)

Att tänka på:



De låga (under 200 mm över dagöppning) fronter som finns kräver lång mod tid Oftast krävs även bilning av schakt rekommendera att bara byta på korgsidan



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2 används för teleskop
2. Befintligt lod används.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)

Central

1. Beslag R2 används för Central
2. Nytt lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)
4. Beslag beställs med låsrullar på Höger sida typ KONE
5. Även korgdörrens medbringare högersida

Karmutförande

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.

Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max 200 mm Wide fixing

Central: Min 70-124 (Narrow fixing)över Max 155 (Wide fixing)

Frontutförande

Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna.



KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas(Standard tel100 ,central 50)
2. Rekommendation, minimum R1/MIDI
3. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut



KORGSIDA:Befintliga schaktdörrar

1. Medbringare för befintliga schaktdörrar finns för R1/ECO/MIDI
2. 2 st Medbringare för centralöppnande dörr (QKS 8/11)
3. 1 st medbringare för teleskop (QKS 8/11)
4. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Nytt lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)

Central

1. Beslag R2
2. Nytt lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)
4. Beslag beställs med låsrullar på Höger sida typ KONE
5. Gäller även korgdörr (TYP KONE)

Karmutförande

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.

Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max 200 mm Wide fixing

Central: Min 70-124 (Narrow fixing)över Max 155 (Wide fixing)

Frontutförande

Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna.

KORGSIDA:

1. Operatör R2/MIDI/SUPRA rekommenderas, Trö TEL 100, CEN 50
2. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut

Använd måttskiss för KORG

KORGSIDA: Befintliga schaktdörrar

1. Medbringare för befintliga schaktdörrar finns för R2/MIDI/Supra
2. För Central 2 st Medbringare
3. För teleskop 1 St Medbringare
4. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut

Lösning för WSE 81 infästning på dörrpanel finns



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2 används för teleskop
2. Nytt lod
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)

Central

1. Beslag R2 används för Central
2. Nytt lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)
4. Beslag beställs med låsrullar på Höger sida typ KONE
5. Även korgdörrens medbringare högersida.

Viktigt att notera vilken typ av nödöppning!! Finns även Interface lintel!!



Karmutförande

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.
Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max 200 mm Wide fixing
Central: Min 70-124 (Narrow fixing)över Max 155 (Wide fixing)


KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas(Standard tel100 ,central 50)
2. Rekommendation, minimum R1/MIDI
3. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut

Använd måttskiss för KORG

KORGSIDA:Befintliga schaktdörrar

1. Medbringare för befintliga schaktdörrar finns för R1/ECO/MIDI
2. 2 st Medbringare för centralöppnande dörr (QKS 8/11)
3. 1 st medbringare för teleskop QKS 8/11
4. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut

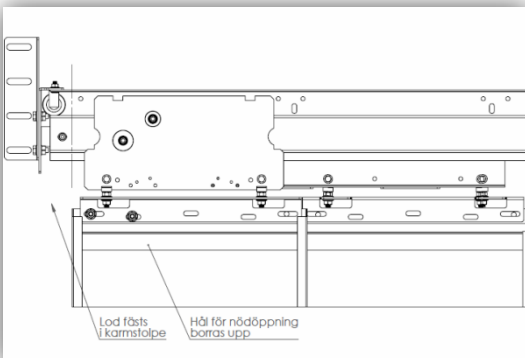

SCHINDLER Varidoor 10



▪Schakt MOD.

• Schakt

1. R2
2. Ny –Interface in the Lintel (**NOTERA EJ I DÖRRPANEL!**)
3. Nytt lod

• Korg

1. R1/ Eco/Midi
2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
3. 35 mm Dörrpaneler
4. **Bef tröskel**

Korg MOD.

• Nya dörrpaneler

1. R1 Eco/Midi
2. –
3. –”-
4. –”-

• Befintliga dörrpaneler

1. **Går ej!**

Att tänka på:

Är väldigt lik QKS11

Schaktsidan är väldigt trångt. Förstyvningsprofiler behöver kapas för att skruvskallar ska få plats.



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Nytt Lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in panel 2.6) fel bild
4. Förlängda låsrullar + 14 mm
5. Medbringare med korgdörrlås beställas typ ADZ)

Central

1. Beslag R2
2. Nytt lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in panel 2.6) fel bild
4. Alltid wall fixing narrow

Karmutförande

Teleskop:

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.

Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max

200 mm Wide fixing

Ländskapning av befintlig beslagslåda måste göras Ca 100 mm över dagöppning

Central:

Bärbeslag fästes i befintliga skruvar

Kapning av plåt som sitter i ändorna samt vid nödöppning.

Frontutförande

Har inte haft någon sådan

KORGSIDA:

1. Operatör R2/MIDI/SUPRA rekommenderas, Trö TEL 100, CEN 50
2. Medbringare för befintliga schaktdörrar finns INTE
3. Man måste byta korgdörrar

Central KORG:

Korgdörr fästes i befintlig korgram



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Nytt Lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in The lintel)
4. Förlängda låsrullar + 24 mm
5. Medbringare med korgdörrlås beställas typ ADZ)
6. Standard medbringare shimsning

Central

1. Beslag R2
2. Nytt lod.
3. Ny Förlängd nödöppning (Interface in panel 2.6)
4. Förlängda låsrullar + 14 mm
5. Medbringare med korgdörrlås beställas typ ADZ)
6. Standard medbringare shimsning

Karmutförande

Teleskop/Central:


Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.

Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max 200 mm Wide fixing

Central: Min 70-124 (Narrow fixing)över Max 155 (Wide fixing)

KORGSIDA:

1. Operatör R2/MIDI/SUPRA rekommenderas, Trö TEL 100,CEN 50
2. Medbringare för befintliga schaktdörrar finns INTE
3. Man måste byta korgdörrar

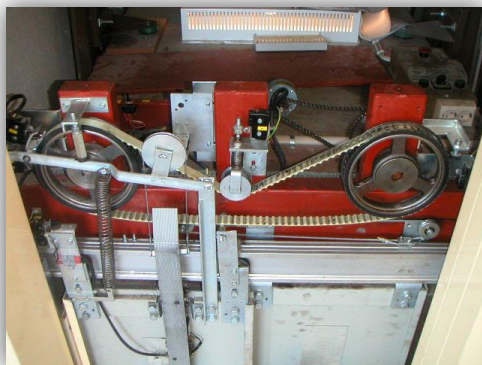

SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Befintligt Lod.
3. Befintlig Nödöppning (Interface in the lintel)
4. Wall fixings Minimum and wall narrow/Wide

Central

1. Har ej gjort någon

Karmutförande

1. Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.
2. Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max 200 mm Wide fixing
3. Wall fixings Minimum and wall narrow/Wide

Frontutförande

1. Längdskapning av plåt på front se bild.
2. Wall fixings Minimum and wall Narrow

KORGSIDA:

1. Operatör R2/MIDI/SUPRA rekommenderas, Trö TEL 100, CEN 50
2. Mindre dörrar 800-900 R1/MIDI OK
3. Medbringare för befintliga schaktdörrar finns INTE
4. Korgdörrar kan sparas både R1 Och R2
5. Inkludera korgdörrlås (våldigt vanligt)
6. Normal tröskelspringa 10mm korg måste flyttas till 30 mm, normalt väldigt enkelt.

OTIS 9691 (FD OTIS 2000) Lås 9940!



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Befintligt Lod.
3. Ny nödöppning (Selcom) (Interface in the lintel)

Central

1. Beslag R2
2. Nytt WAB Plattlod.
3. Ny nödöppning Interface in the Panel (Narrow)

Karmutförande

1. Har ej gjort.

Frontutförande

1. Bärbeslag fästes i de tre bultar som syns på bilderna.
2. Wall fixings Narrow


KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas (tel 90mm ,central 50)
2. Rekommendation, minimum R1/MIDI
3. Befintliga korgdörrblad rekommenderas att bytas ut

Använd måttskiss för KORG



OTIS 9665 (FD 2000 äldre) Lås 9940

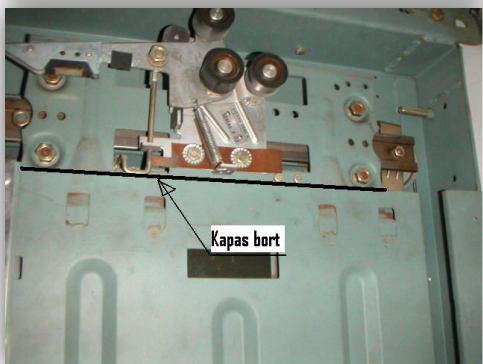

SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Nytt lod. VP-rör
3. Ny nödöppning (Selcom) (Interface in the lintel)

Central

1. Beslag R2
2. Nytt WAB Plattlod.
3. Ny nödöppning Interface in the Panel (WIDE)

Karmutförande

1. Har ej gjort.

Frontutförande

1. Bärbeslag fästes i de tre bultar som syns på bilderna.
2. Wall fixings Narrow
3. Schaktdörrbladen måste kapas i dörrens överkant.

KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas (tel 90mm, central 50)
2. Rekommendation, minimum R1/MIDI
3. Befintliga korgdörrblad bytes

Använd måttskiss för KORG

KORGSIDA: Befintliga schaktdörrar

1. Medbringare finns till R2
2. Flytta bef medbringare till R1
3. Befintliga korgdörrblad bytes


Övrigt.

Mått till låsrullar behövs! Finns olika avstånd



WITTUR

OTIS DO 2000 (Lås 23400)

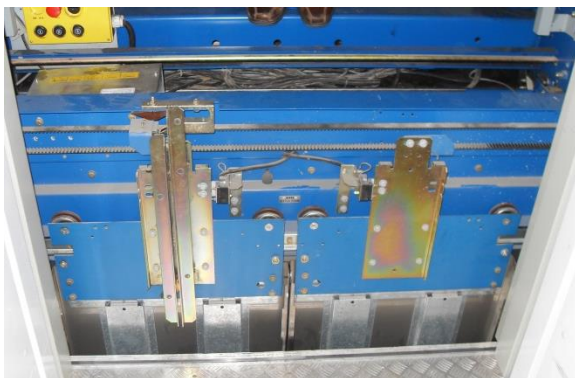

▪ Schakt MOD.

- Schakt
- 1. AMDC R2
- 2. Panel emergency opening device narrow
- 3. Plattlod

▪ Korg

▪ Korg MOD.

- **Ej gjord**

▪ Befintliga dörrpaneler

Att tänka på:

- **Tele ej gjord!**

OTIS Prima Gen 2“ (Lås 23400)



SCHAKTSIDA:

Teleskop

R2
Ny nödöppning (selcom)
Bef lod

Central

KORGSIDA:

90 mm tröskel

KORGSIDA:Befintliga schaktdörrar

Ej gjord!

Övrigt.

Kapning krävs av överstycke!!!



SCHAKTSIDA:

Teleskop

Central

Karmutförande

Har ej gjort.

Frontutförande

KORGSIDA:

KORGSIDA:Befintliga schaktdörrar

- Endast R2
- **120 mm tröskel (tele)**
- **75 mm tröskel (central)**
- Finns endast med korgdörrlås
- Ljusridå på dörrpanel (WSE 81)
- beställs med kabelkedjor.



SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. Beslag R2
2. Befintligt Lod.
3. Ny nödöppning (Selcom) (Interface in the lintel)

Central

1. Beslag R2
2. Nytt LOD (plattlod på dörrpanel vid behov).
3. Ny nödöppning Selcom (Interface in the Lintel)

Karmutförande

Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.
Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Över Max 200 mm Wide fixing
Central: Min 70-124 (Narrow fixing)över Max 155 (Wide fixing)

Frontutförande

Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna.

KORGSIDA:



1. Alla typer av Nordic kan användas (tel 90mm ,central 50)
2. Rekommendation, minimum R1/MIDI
3. Befintliga korgdörrblad bytes
4. **Befintlig tröskel rekommenderas att behållas (85mm)**
5. Avkortade styrskor (med 15 mm)

Använd måttskiss för KORG

KORGSIDA: Befintliga schaktdörrar

1. Endast MIDI/SUPRA R2 Standard medbringare och Schimsning
2. Främre rulle plockas bort
3. Befintliga korgdörrblad bytes
4. Befintlig tröskel rekommenderas att behållas (85mm)
5. Special korgdörrblad typ Thyssen.
6. **Finns ej Korgdörrlås**

THYSSEN M2T S6

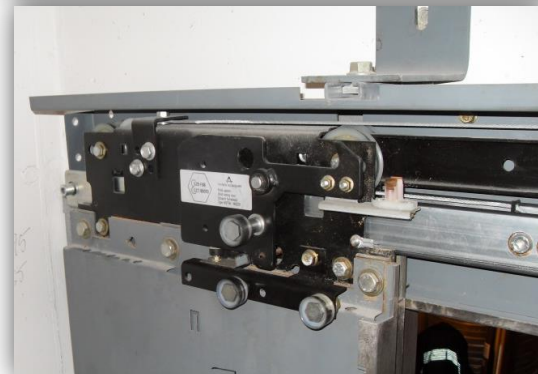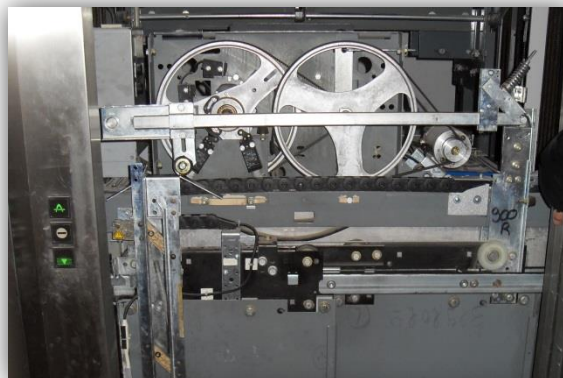

SCHAKTSIDA:

Finns ej som schaktmod än så länge. Mått behövs!!

KORGSIDA: Befintliga schaktdörrar

1. Endast MIDI/SUPRA R2 Standard **Asymmetrisk** medbringare och Shimsning
2. Främre rulle plockas bort
3. Befintliga korgdörrblad byts
4. **3. Befintlig tröskel rekommenderas att behållas (85mm)**
5. 4. Special korgdörrblad typ Thyssen.

6. **Finns ej Korgdörrlås**

THYSSEN K8 (Låsmekanism 6090)



SCHAKTSIDA:

Finns ej som schaktmod än så länge. Mått behövs!!

KORGSIDA: Befintliga schaktdörrar



1. korgdörrblad bytes
2. Medbringare från Scheibbs (WTHY01)
3. 75 tröskel för central
4. 120 tröskel för teleskåp
5. Täckprofiler för dörrpaneler
6. Finns med korgdörrlås



WITTUR

EXCELLENCE IN COMPONENTS

THYSSEN MZ S8 (Låsmekanism 6090)

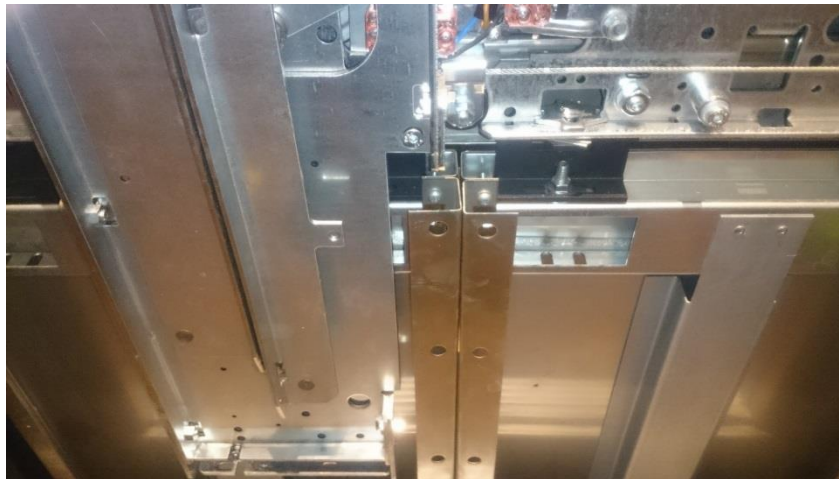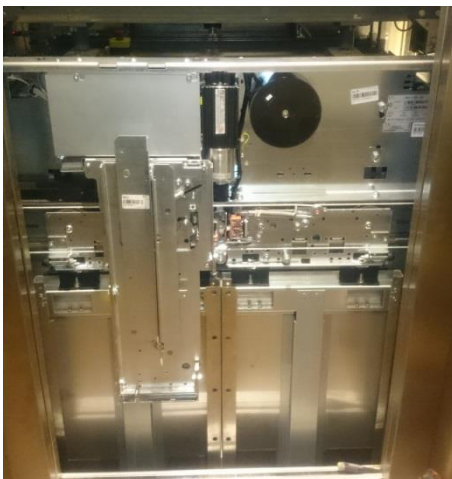


SCHAKTSIDA:

Finns ej som schaktmod än så länge. Mått behövs!!

KORGSIDA: Befintliga schaktdörrar

1. korgdörrblad bytes
2. Medbringare från Scheibbs
3. 75 tröskel för central
4. 120 tröskel för teleskåp
5. Täckprofiler för dörrpaneler
6. Finns med korgdörrlås

BAUER ST2 (Siemens)

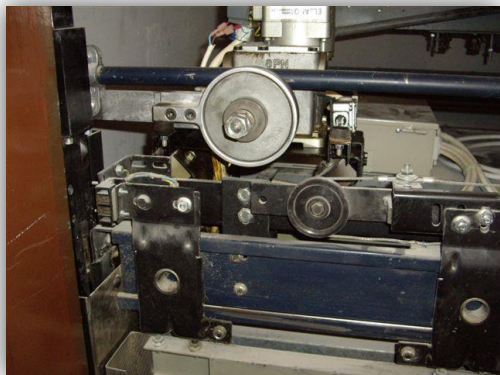

SCHAKTSIDA:

Teleskop

1. **Selcom hydra**
2. .Befintligt lod
3. Beställs: Only mechanism, hangbolts PA/D2 and emergency opening
Device 3201.03.00001 V0.....

1. Beslag R2

2. Befintligt lod
3. Ny nödöppning(Lintel -Emergency opening device)

Central

1. Beslag R2
2. Nytt LOD.
3. Ny nödöppning Förlängd(Interface in the Panel 2.6)

Karmutförande

1. Selcom Hydra, bultas i befintlig karm plåt.
2. Nordic kapning av karm behövs
3. Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg.

Frontutförande

1. Selcom Hydra, bultas i befintlig front plåt.
2. Nordic Utbyggnad av befintlig schakt tröskel 30 mm
3. Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna.

KORGSIDA:

1. Alla typer av Nordic kan användas(Standard tel100 ,central 50)
2. Rekommendation, minimum R1/MIDI
3. Befintliga korgdörrblad bytes.
4. Vid Hydra ombyggnad använd Hydra Plus

KORGSIDA:Befintliga schaktdörrar

1. Medbringare flyttas över Både Nordic och Hydra
2. Befintliga korgdörrblad bytes



Schacht MOD Hydra.

- Schakt
- 1. Hydra bärbeslag
- 2. Nördöppning Anpassning till befintlig. (in the panel)
- 3. Nytt Lod

- Korg

Schacht MOD Nordic

- Schakt (**Endast central**)


- 1. Nordic
- 2. Nödöppning Anpassning till befintlig. (in the panel)
- 3. Nytt Lod
- 4. **Låsrollar/medbringare höger sida!**

Korg MOD.

- 1. AMDC R1
- 2. Bef medbringare
- 3. 90 mm tröskel

Att tänka på:

- 1. Viktigt att notera djupet på låda. Finns 2 varianter.
- 2. Urkapning av karmstolpe krävs
- 3. Notera om det är karm eller front!!!

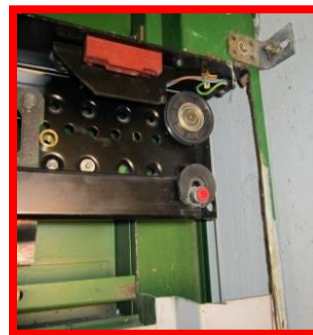



Schakt MOD.

- Schakt
 1. R2
 2. Ny -Interface in the Lintel
 3. Nytt lod
- Korg
 1. R1/R2 Eco/Midi/Supra
 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
 3. 90 mm

Korg MOD.

- Nya dörrpaneler
 1. R1/R2
 2. Takfäste Typ 11+ankarskena
 3. Tröskel 90mm
 4. -"-
 5. Central-dubbla medbringare
 6. Korgdörrlås finns till R2 (ej R1)
 7. Dubbla medbringare finns ej till R1
- Befintliga dörrpaneler
 1. Panelfästen från BK
 - "-

Att tänka på:

Schaktsidan är väldigt trångt. Förstyvningsprofiler behöver kapas för att skruvskallar ska få plats.

**Tröskel till denna är 70 mm
Svår att kapa korg.**



Schakt MOD.

- Schakt
- 1. R2
- 2. Nödöppning okänd
- 3. Nytt lod

- Korg
- 1. R1/R2 Eco/Midi/Supra
- 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
- 3. 90 mm

Korg MOD.

- Nya dörrpaneler
- 1. R1/R2
- 2. Takfäste Typ 11+ankarskena
- 3. Tröskel 90mm
- 4. Medbringare finns ej (flyttas av kund)

- Befintliga dörrpaneler
- 1. Panelfästen från BK
- ”_

Att tänka på:





Schakt MOD.

- Schakt
- 1. **Under utredning!!!!**

- Korg
 - 1. R2 Midi/Supra
 - 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
 - 3. Dörrpaneler
 - 4. 90 mm
-

Korg MOD.

- Nya dörrpaneler

- 1. R1 Midi/Supra
- 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
- 3. Tröskel 90 mm
- 4. Medbringare std Shimsas. Främre rulle tas bort

- Befintliga dörrpaneler

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
-

Att tänka på:



Schakt MOD.

- Schakt
 1. R2
 2. Ny – i dörrpanel
 3. Nytt lod

- Korg
 1. R2 Midi/Supra
 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
 3. Dörrpaneler
 4. 90 mm

Korg MOD.

- Nya dörrpaneler

1. R2 Midi/Supra
2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
3. Tröskel 90 mm
4. Medbringare std Shimsas. Främre rulle tas bort

- Befintliga dörrpaneler

1.
2.
3.
4.

Att tänka på:

Fermator (D-94, PR)



Schakt MOD.

- Schakt
 1. R2
 2. Ny (Interface in the Lintel
 3. Nytt lod
- Korg
 1. R2 Midi/Supra
 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
 3. Dörrpaneler
 4. 90 mm

Korg MOD.

- Nya dörrpaneler
 1. R2 Midi/Supra
 2. Takfäste Typ 11 inkl ankarskena
 3. Tröskel 90 mm
 4. Medbringare Finns R2 (ej korgdörrlås)
- Befintliga dörrpaneler
 1.
 2.
 3.
 4.

Att tänka på: